

2019.05

ゼナジーウォール 60

標準施工仕様書

〈乾式 耐火・遮音間仕切壁〉

1 時間耐火構造認定番号 : FP060NP-0275

遮音構造認定番号 : S0I-0142 TL_D-60



チヨダウーテ株式会社

仕様一覧表

<p>水平断面図</p>	<p>水平断面図</p> <p>スタッド @片側455~606</p> <p>グラスウール 24K 50mm</p> <p>ゼナジーボード t=9.5</p> <p>強化せっこうボード t=21</p> <p>455~606</p> <p>9.5 21 100 9.5 161</p>
<p>上張り材</p>	<p>ゼナジーボード 9.5mm NM-1139</p>
<p>下張り材</p>	<p>強化せっこうボード 21mm NM-8615</p>
<p>ランナー</p>	<p>□ -102×40×0.4~0.8mm</p>
<p>スタッド</p>	<p>□ -75~90×45×0.4~0.8mm @片側 606mm</p> <p>□ -75~90×45×0.4~0.8mm</p>
<p>吸音材</p>	<p>グラスウール 24K 50mm</p>
<p>目地処理</p>	<p>不要（隙間のないよう突きつけ張り）</p>
<p>四周処理</p>	<p>上部、端部：FRフェルト+シーリング材+スキマナイト</p> <p>下部：シーリング材+スキマナイト</p>

留付材早見表

	留め具種類	寸法・数量	間隔
<p>下張り材</p>	<p>タッピンねじ</p>	<p>φ3.5×32mm以上</p>	<p>300mm以下</p>
<p>上張り材</p>	<p>接着剤(酢ビ系接着剤)</p>	<p>100~200g/m²</p>	<p>点付け 縦・横 約200mm間隔</p>
	<p>ステーブル</p>	<p>4×19mm以上</p>	<p>縦200mm以下 横225mm以下</p>

目次

1.	目的	P2
2.	総則	P3
3.	留意事項	P3
4.	ボードの荷姿・運搬・保管	P4
5.	材料構成	P5～6
6.	標準施工要領	P7～8
7.	施工順位	P9～10
8.	標準詳細図	P11
9.	自主検査	P12

1. 目的 安全で確実に施工していただく為に

乾式耐火遮音壁を施工する場合は、「平成 17 年総務省令第 40 号」に基づいた消防予 188 号通知、その運用・細目を定めた消防予第 500 号通知内容を遵守する義務があります。その 500 号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。

「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、

① 乾式壁の施工方法

メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。

② 施工現場における指導・監督等

メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。

③ 施工状況の確認等

自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。

④ その他

(ア) 施工管理体制の整備状況については、当該共同住宅等の施工全般に係わる責任者の作成する施工管理規定等により確認すること。

(イ) 乾式の壁と床、梁等の躯体との接合部の耐火処理については、特に徹底した施工管理を行うこと。

の要件が整っていることです。

①につきましては「標準施工仕様書」に当たります。

②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、チヨダ耐火・遮音間仕切システム技術研修会を開催し、研修修了者には修了証（ライセンス）を授与する制度を確立しております。

③につきましては P15 の自主検査記録書を使用して下さい。

④のイにつきましてはこの「標準施工仕様書」に基づき確実な隙間処理を行って下さい。

上記は、施工現場で乾式戸境壁の性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としております。この考え方は戸境壁以外の遮音耐火壁を施工する際にも、必要であることから、この「標準施工仕様書」の内容に従い確実に施工することとします。

* 注意事項


この「標準施工仕様書」は、必ず施工前に注意深く読み、よくご理解ください。

この「標準施工仕様書」は、この施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管しておいて下さい。

2. 総則

2-1 適用範囲

この標準施工仕様書は、ゼナジーウォール 60について適用する。

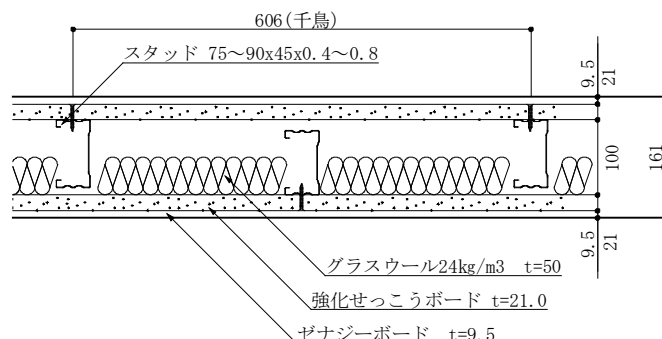

2-2 周知徹底

ゼナジーウォール 60の施工に際しては、この標準施工仕様書に基づいて事前説明会、その他の方法で作業員全員に周知徹底をはかる。

2-3 施工

施工業者は、この標準施工指導書に従い、正確に施工しなければならない。この標準施工指導書に明記されていない事項又は、疑問の点がある場合は、あらかじめ施工業者は、チヨダウーテ(株)の担当者と協議する。

2-4 報告

施工業者は工事が完了した時点で、建設元請業者の監督員に報告し検査を受ける。

3. 留意事項

- 3-1 本指導は標準的な施工方法を記述しております。実際の現場で発生する問題がありましたらご相談下さい。
- 3-2 四周処理の隙間処理で使用するスキマナイト・シーリング材の使用量は、隙間の大きさや躯体の不陸の程度により異なります。従って、使用量はその都度隙間を埋めるのにふさわしい量ということになります。
- 3-3 外壁側の壁、スラブ下に施工されている内断熱用現場発泡ウレタン等の樹脂類は、耐火遮音壁との取合部を必ず除去して下さい。
- 3-4 現場の作業は、安全を第一とし、各自が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取や安全管理が徹底出来ない場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完成させることを基本として下さい。
- 3-5 別紙「自主検査記録書(兼報告書)」に基づき、チェック・検査報告をする。
- 3-6 立会検査は監視員の指導に基づいて行う。
- 3-7 壁体内に止むを得ずコンセント・スイッチ配線等がある場合、あらかじめ処理方法を所轄消防署等と協議する。又、配線は配管(コンジットパイプ・PF管)内にする。
- 3-8 梁等の取合部で、水平区画部等が出来る場合は、あらかじめ処理方法所轄消防署等と協議する

4. ボードの荷姿・運搬・保管

4-1 荷姿

荷姿はボードによって異なりますが、品種ごとに保管しています。

4-2 搬入

強化せっこうボード、ゼナジーボード等の搬入は事前に検討された搬入計画に基づいて行い、管理担当者に指示を受ける。

4-3 揚重

各階への揚重は、現場設置のリフトで行い現場の揚重基準に従う。

4-4 保管

搬入された強化せっこうボード、ゼナジーボード等は雨水等がかからない場所に置き、反り等が発生しないよう平積みとするとともに以下の点に注意する。

- (1) 荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
- (2) 壁際より、最低1m以上離す。
- (3) 斜面、露出部には置かない。
- (4) 凹凸面や水濡れ部には置かない。

上階から漏水の恐れがある場合は、あらかじめシートなどで養生する。

- (5) 波打ち、反りが出ないように高さのそろった台の上に保管し、ボードの縁が台からはみ出さない。
- また、各山の一番上のボードは裏面を上面にする。
- (6) 2段積みなどを行う場合は、1段目と2段目の台木位置を同じにする。
 - (7) ボードなどを踏み台にしない。

4-5 残材処理、掃除

せっこうボード製品の残材はあらかじめ定められている、指定場所に集積しておく。

5. 構成材料

5-1 主構成材料

5-1-1 上張り材

商品名 : ゼナジーボード (硬質せっこうボード)
規格 : JIS A 6901 (せっこうボード製品) GB-R-H 不燃材料 NM-1139
比重 : 1.15±0.1
厚さ : 9.5mm
標準寸法 : 910×1820mm
端部形状 : ベベル

5-1-2 下張り材

商品名 : 強化せっこうボード
規格 : JIS A 6901 (せっこうボード製品) GB-F 不燃材料 NM-8615
比重 : 0.75以上
厚さ : 21mm
標準寸法 : 606×1820、2420mm
端部形状 : スクエア、ベベル

5-1-3 鋼製下地材

規格 : JIS G 3302、G 3313、G 3314、G 3321いずれかに準ずるものとする
上下ランナー : □-102×40×0.4~0.8mm
端部スタッド : □-100×45×0.4~0.8mm
 : □-100×40~45×0.4~0.6mm
スタッド : □-75~90×45×0.4~0.8mm
 : □-75~90×40~45×0.4~0.6mm

5-1-4 スタッドスペーサー

規格 : 鋼製下地材と同じ材質
取り付けピッチ : 約600mm

5-1-5 千鳥スペーサー

市販の鋼製千鳥用スペーサーを使用して下さい。
せっこうボード、ケイカル板等の小片を利用することも可能です。

5-1-6 吸音材

グラスウール JIS A 6301、JIS A 9504、JIS A 9521 のいずれかとする
厚さ : 50 mm以上 密度 : 24 kg/m³以上

5-2 副構成材

5-2-1 ランナー固定ピン

コンクリート躯体の場合

- ① 発射打ち込み鋌 寸法 : $\phi 2.6 \times 19$ mm以上
- ② コンクリート釘 寸法 : $\phi 3.0 \times 30$ mm以上

鉄骨下地の場合

- ① ボルト 寸法 : M8 \times 25 mm以上
- ② タッピンねじ 寸法 : $\phi 3.0 \times 20$ mm以上
- ③ 溶接

※. 但し、鉄骨下地に上部ランナーを取付ける場合、梁下面にランナー受物を介して取付けるものとする。

5-2-2 タッピンねじ

規格 : JIS G 3505、JIS G 3506 JIS G 3507 JIS G 4308 のいずれかの材質

寸法 : $\phi 3.5 \times 32$ mm以上

留付間隔 : 303 mm以下

5-2-3 ステープル

規格 : JIS G 3505、JIS G 3506 JIS G 3507 JIS G 4308 のいずれかの材質

寸法 : 幅 4 mm以上 長さ 19 mm以上

留付間隔 : 縦 200 mm以下、横 225 mm以下

5-2-4 接着剤

酢酸ビニル系樹脂・無機質系樹脂・合成ゴム系樹脂・アクリル系樹脂

※. いずれかの接着剤を使用するものとする。

5-2-5 充填材（※認定書別添詳細に記述のある内、下記の製品を推奨）

FRフェルト……ガラス繊維混入ロックウールフェルト

厚 \times 幅 \times 長 : 10 \times 10 \times 1000 mm

スキマナイト……無機質充填材

CAボンド……せっこう系直張り用ボンド

ロックウール……JIS A 9504、JIS A 9504、JIS A 9521

Gコーク……せっこう系充填材

シーリング材……JIS A 5758 に規定するもの、若しくはこれに準ずるもの

ウレタン系・アクリル系・シリコン系・変性シリコン系

注) 使用部材については、「6. 標準施工要領」及び「8. 施工順位」を参照して下さい。

5-2-6 目地処理材（※認定上は必須ではありません）

ジョイントコンパウンド、ジョイントテープ（ガラス繊維製、紙製）等

目地処理材を使用する場合の組合せは、以下のいずれかとする。

- ① ジョイントコンパウンド
- ② ジョイントコンパウンド及びジョイントテープ（ガラス繊維製、紙製）等

6. 標準施工要領

① 墨出し

間仕切壁を設置する 所定の上下スラブ面に正確に、墨出しを行う。

② 上下ランナーの取り付け

上下ランナーの取り付けは、コンクリート下地にはランナー固定ピンで、900 mm以内の間隔で固定する。鉄骨下地の場合はランナー受け金物を介してタッピングねじ若しくは溶接等で、それぞれ 900 mm以内の間隔で留付ける。

③ スタッドの建込み

スタッドにスタッドスペーサーを 600 mmの間隔で取り付ける。

スタッドの上下両端に千鳥スペーサーを取り付け、スタッドを片側 606 mmの間隔で千鳥状に建込む。

下地材寸法と千鳥スペーサー寸法対応 (単位: mm)

ランナー	100	100
スタッド	90	75
千鳥スペーサー	10	25

※. ボード類の小片を千鳥スペーサーとして使用することも可能です。

④ FR フェルトの貼り付け (上部、壁取合部) シーリング材の線状塗布 (床部)

(四周処理 1)

スラブ下・梁下及び壁取合部のランナー、スタッド脇に基本的に FR フェルト (10×10×1000 mm) を張り、床ランナー脇にシーリング材を塗布する。

⑤ 下張りボードの取り付け

下張りボードは、横張りを標準とし、タッピングねじにて約 300 mmの間隔でスタッドに留付ける。

床部への取り付けはシーリング材の上に落とし込み、隙間が生じないようにする。

上部及び壁取合部のボードは、躯体との隙間が 5~7 mm程度となるようにカットし、FR フェルトに押し付けるように取り付け、隙間の無いようにする。

⑥ シーリング材で処理 (上部、壁取合部) スキマナイトの線状塗布 (床部)

(四周処理 2)

上部及び壁取合部は、シーリング材で隙間のないよう処理する。

床面の下張りボードの脇に、スキマナイトを塗布する。

⑦ 上張りボードの取り付け

上張りボードは、縦張りを標準とし、下張りボードと目地部分が重ならないよう、接着剤（100～200 g/m²、間隔 200 mm以下）とステーブル（間隔 たて約 200 mm よこ約 225 mm）を併用して留付ける。

床部はスキマナイトの上に落とし込み取り付け。上部及び壁取合部は、躯体との隙間が5 mm以下になるようにボードをカットし、シーリング材を押えるように取り付ける。

目地処理及び表面仕上げを行う場合は、接着剤が完全に硬化するまでの養生期間を十分とってから行って下さい。

⑧ スキマナイトの充填（上部、壁取合部）

（四周処理 3）

上張りボードの上部及び壁取合部の隙間にスキマナイトを充填する。

⑨ 吸音材の挿入

片面ボードの取り付け後、中空部のスタッド間にグラスウールを挿入し、脱落防止の為、必要に応じてボードの裏面にステーブル等で留付ける。









⑩ 反対面について④～⑧を繰り返す**⑪ 目地処理（※V目地仕上げ可）**

目地処理を行う場合は、上張りボードの目地をジョイントコンパウンドのみ又は、ジョイントコンパウンドとジョイントテープを併用して処理する。


⑫ 表面仕上げ

表面仕上げを行う場合は、防火上支障の無い材料（吹付け・塗装・壁紙等）で仕上げる。


7. 施工順位

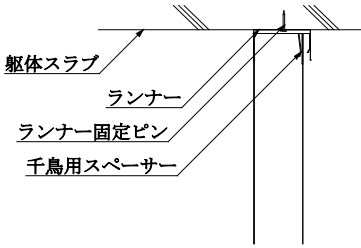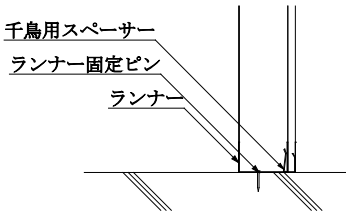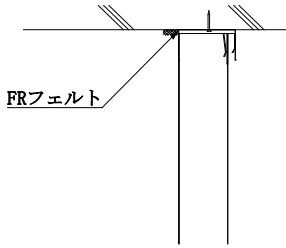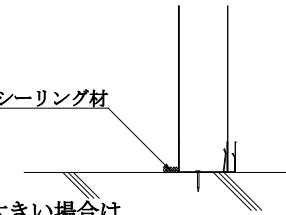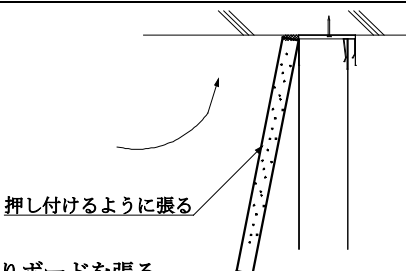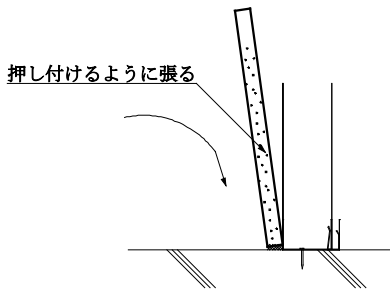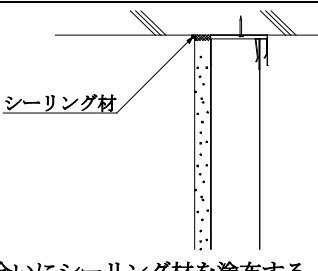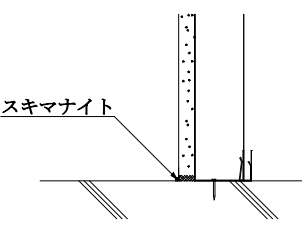標準施工要領 6-1 6-2 6-3	標準施工要領 6-4
 <p>躯体スラブ ランナー ランナー固定ピン 千鳥用スペーサー</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 墨出し 2 墨出しに沿って上下ランナーを固定ピン等で@900に取付ける 3 スタッドにスペーサーを@600で取付ける 4 スタッドに千鳥スペーサーを上下に取付ける 5 スタッドを建込む  <p>千鳥用スペーサー ランナー固定ピン ランナー</p>	 <p>FRフェルト</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 上部・壁面にFRフェルトを貼り付ける 7 下部にシーリング材を塗布する  <p>シーリング材</p> <p>※.床部の不陸が大きい場合はFRフェルトを張り付け後、シーリング材を塗布する</p>
<p>標準施工要領 6-5</p>  <p>押し付けるように張る</p> <ol style="list-style-type: none"> 8 下張りボードを張る  <p>押し付けるように張る</p>	<p>標準施工要領 6-6</p>  <p>シーリング材</p> <ol style="list-style-type: none"> 9 上部・壁取合いにシーリング材を塗布する 10 下部にスキマナイトを塗布する  <p>スキマナイト</p>


標準施工要領 6-7

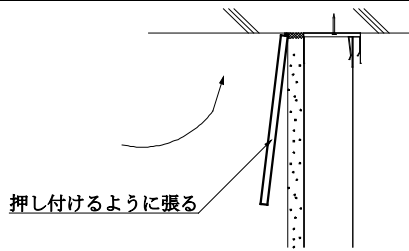


11 上張りボードをシーリング材等に、押し付けるように張る

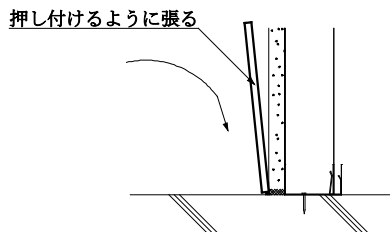


標準施工要領 6-8

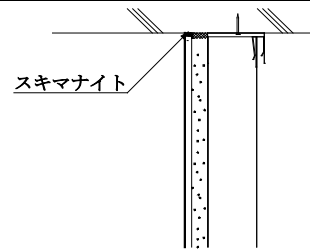


12 上部取合い・壁面隙間に、スキマナイトを充填する

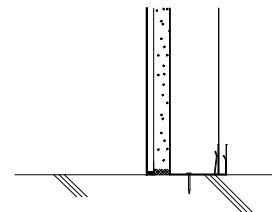


標準施工要領 6-9

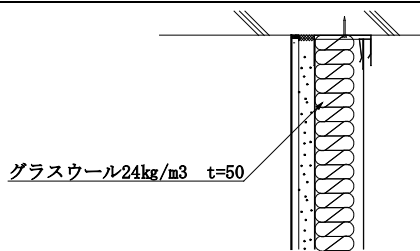


13 吸音材を挿入する

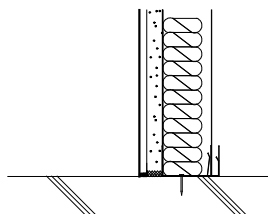

標準施工要領 6-10

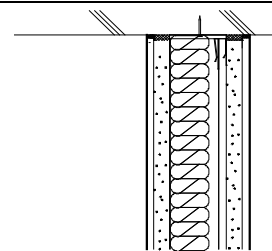


14 反対面を、前回の順序に従って施工する。

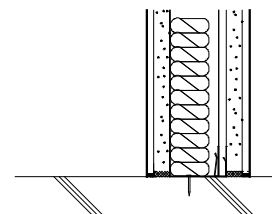



8. 標準詳細

平面詳細図 (一般例)

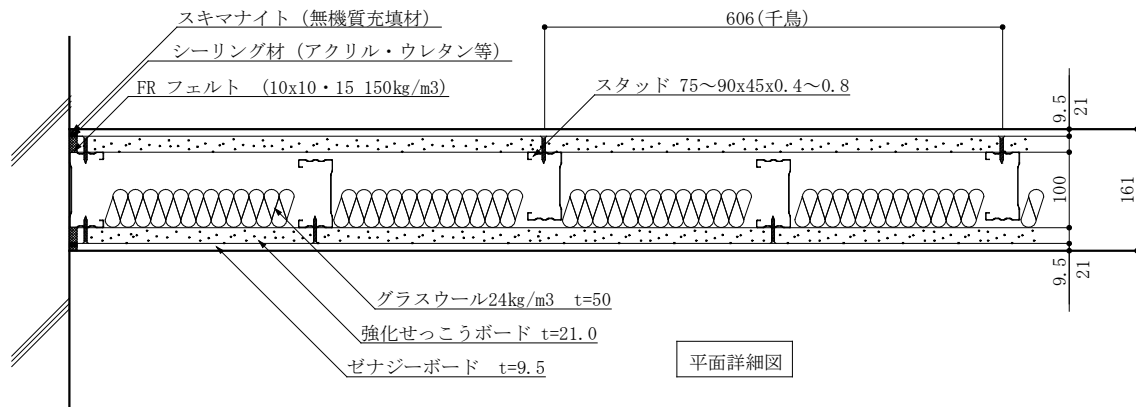

断面詳細図 (一般例)

四周処理詳細

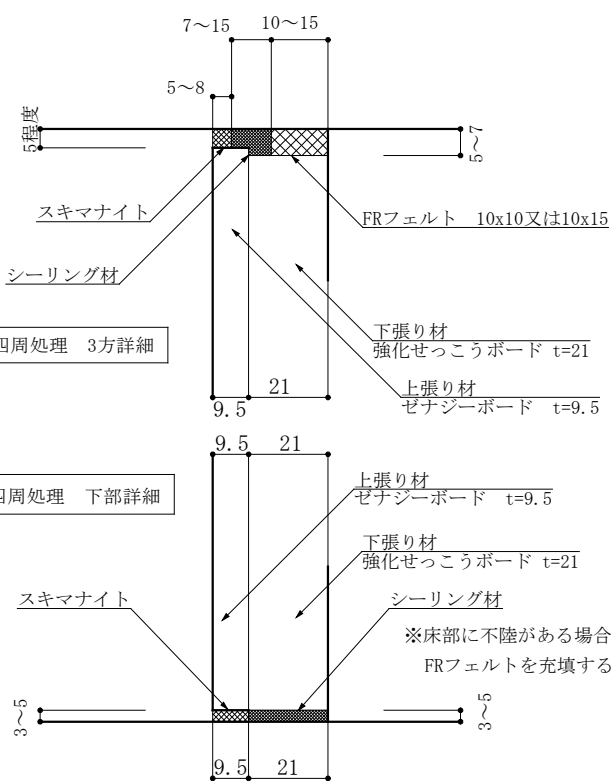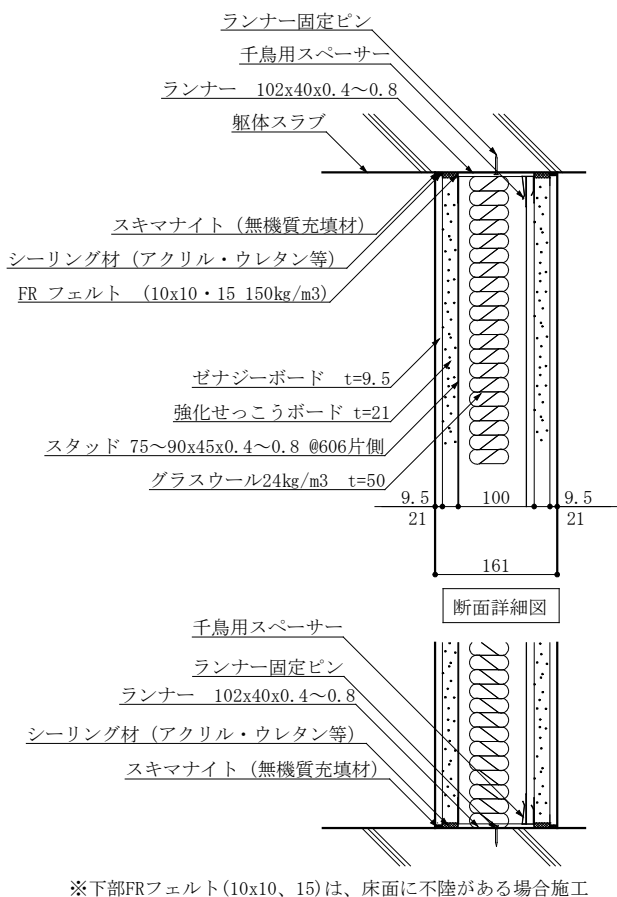

9. 自主検査記録書

年 月 日

耐火遮音間仕切壁（戸境壁）工事施工 自主検査記録書（兼報告書）

工 法 名 : ゼナジーウォール 60

物 件 名 :

所 在 地 :

検 査 期 間 : 自 年 月 日 ~ 至 年 月 日

検 査 箇 所 : (部屋 No. 壁体 No. 等)

使用ボード : 下張り 強化せっこうボード t=21 上張り ゼナジーボード t=9.5

建設会社名 :

所 長 名 :

監 督 者 名 :

検査代表者名 :

No.	検 査 項 目	検査日	良	否	是正日	A 面 (表)				B 面 (裏)				
						検査日	良	否	是正日	検査日	良	否	是正日	
	●鋼製下地などの施工													
1	墨出し（位置、基準墨の確認）													
2	ランナーの留め方（端部より約50mm、中間部約900mm以内）													
3	スタッドの長さ（-10mm程度）													
4	スタッドの千鳥配列、建込み（片側ピッチ約606mm）													
5	スタッド、千鳥スペーサー、スペーサーの取り付け具合（ぐらつき、ねじれ、垂直性）													
	●壁の四周と躯体との接合部の耐火遮音処理施工 (重点施工箇所)													
6	下張りボードの張り方（ビス留めピッチ約300mm、打込み方）													
7	下張りボードの張り具合（目違い、隙間）													
8	ボード下張り時の充填材 ①FRフェルト（上部、壁取合部） 〈床部の不陸が大きい場合のみ〉：FRフェルト（上部、床部、壁取合部） ②シーリング材（上部、床部、壁取合部）													
9	グラスウールの挿入													
10	上張りボードの張り方（接着剤、ステーブル留め間隔：たて約200mm よこ約225mm）													
11	ボード上張り時の充填材（スキマナイト等）													
	●壁全体の仕上がり状況													
12	仕上面の目違い、凸凹													
13	仕上面の汚れ、破損													