



チヨダウーテ

チヨダ プレカットサービス

戸建住宅向け



チヨダプレカットサービス

戸建住宅向けのせっこうボードの
天井高対応の高さ加工、入隅の勝・負対応の幅加工、間崩れによる幅加工を
図面から拾い出し、カット加工して納材致します。



最小資源で
環境に優しい



戸建住宅向け



施工の規格化、
工数削減

POINT

- ① 現場での廃材の削減
- ② 現場での採寸・カット工程を省き
施工時間を短縮

- 建物内の壁・天井の各部位に必要な「せっこうボード」を拾い出します。
- せっこうボードの品種の誤発注が無くなります。
- 現場での廃材となる過拾いの「せっこうボード」の発生を抑制します。
- 余分なせっこうボードの運搬を無くし、CO₂の削減に貢献します。
- 正確な拾いにより、今までの拾いより分掛を縮小できます。
- 最少の資源で仕上げが可能です。
- 搬入順位の決定により、現場混乱を抑え、作業性を向上させます。

拾い出しについて

必要資料

このシステムを進めるには、以下の資料が必要になります。

- 施工店の標準ディテールシート
- 平面図
- 天井伏図
- 矩計図
- 開口に関する資料


※基礎着工時のデータ（変更のないもの）躯体プレカットの場合は、プレカットデータがあれば、尚可

拾い出し手順

- ① 1階天井 → ② 2階天井 → ③ 1階外周 → ④ 2階外周 →
⑤ 2階妻壁 → ⑥ 1階間仕切 → ⑦ 2階間仕切

ボード選定

防火構造・準耐火構造・省令準耐火構造等により決定

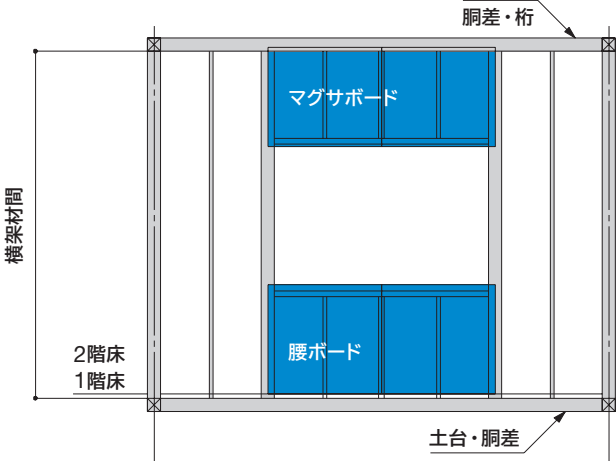

天井ボード

3 × 6

910×1820

壁ボード

3 × 8 / 3 × 9

※横架材間の寸法により基材を決定


910×2730
※枠組工法の場合
910×2420
(原板拾いのみ)

マグサ・腰ボード

H寸法を
基材寸法により割る

※基材が3×9の場合は、H/2500
基材が3×8の場合は、H/2200

軸組在来工法

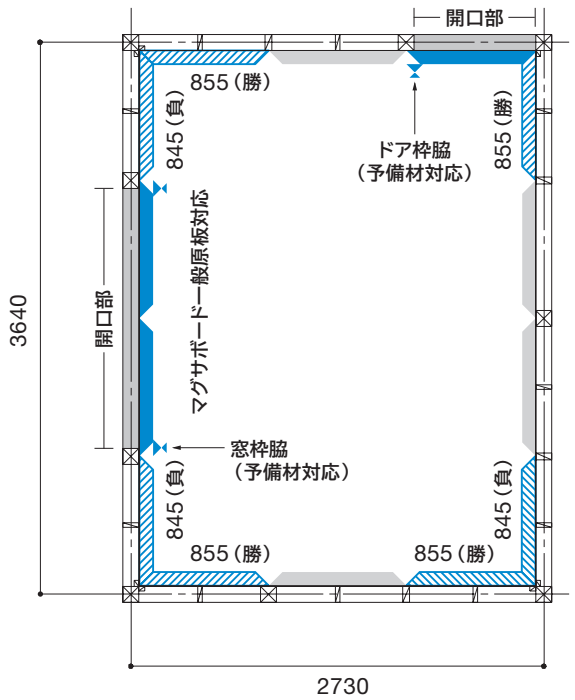

加工ボードは、左図の青斜線の記号になります。

軸組工法の場合、高さは、横架材間の寸法になります。1階の横架材間・2階の横架材間の寸法で決定します。


胴差・桁に30mm程度かかる寸法を基準として、幅・長さを工場にて加工します。

凡 例	
	標準品 (910×2420) 又は高さ指定
	W (幅) カットボード (数字は幅寸法)
	マグサ・腰一般原板対応 現場加工用ボード (3×8原板・高さ指定)


※入隅部はプレカット対応 ※入隅部カット寸法 (勝・負) で計算

軸組工法の場合、施工順位も、下図のように、天井先行施工の場合と、壁先行施工場合では、加工対応が変わります。天井先行施工の場合、天井裏ボードを、加工搬入し、天井下ボードと分けます。


壁先行施工の場合

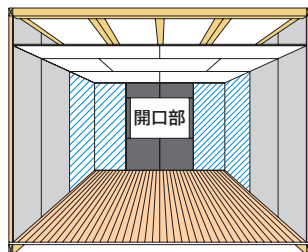


■ 原板 ■ 入隅加工ボード
■ 現場加工ボード

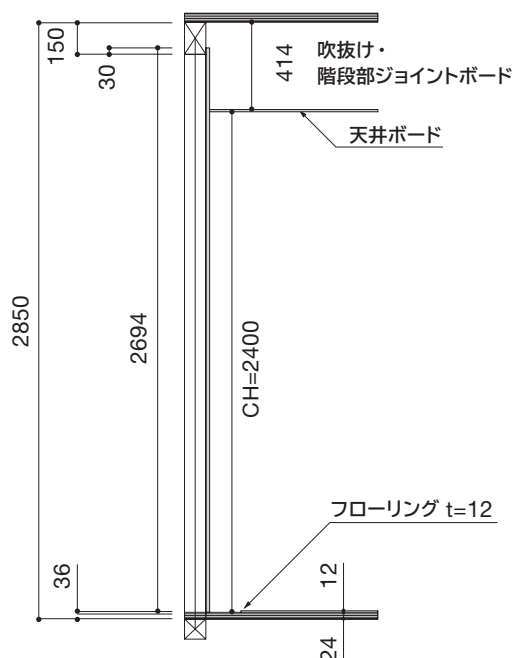

天井先行施工の場合

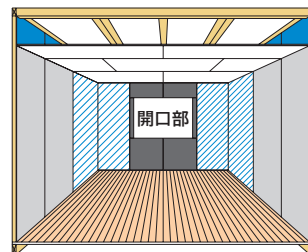


■ 原板 ■ 入隅加工ボード
■ 現場加工ボード ■ 天井上加工ボード

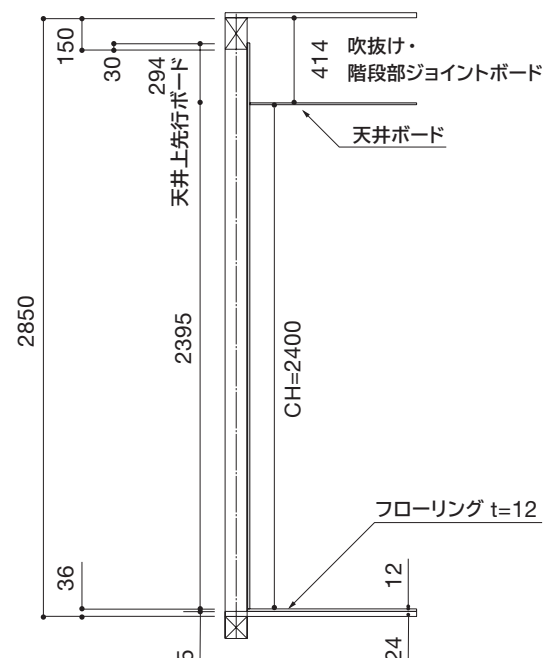

枠組工法 (2×4工法)


6畳間・押入・踏込の例

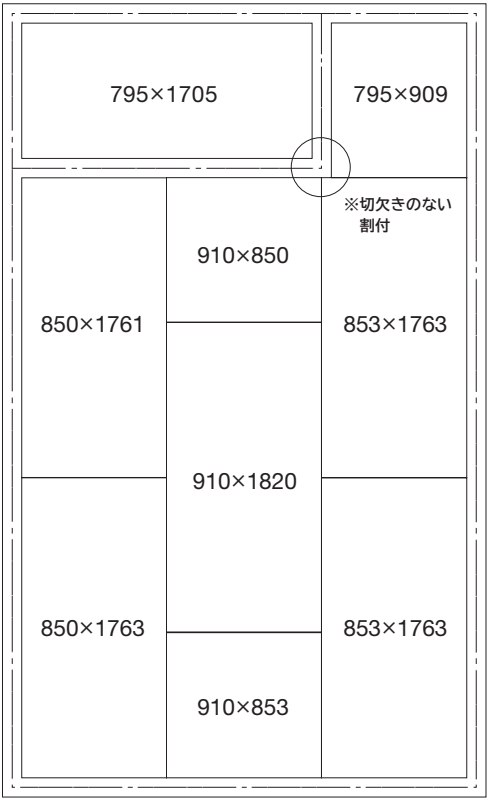

枠組工法 (2×4工法) のプレカットは、原則、天井部のみの対応とさせていただきます。
※ボード1枚につき1mmのクリアランスは最大5mmとします。

※壁部プレカットは掛け張りの為、致しません。壁部拾い出しのみとさせていただきます。
※枠組工法 (2×4工法) の壁部拾い出しについて、積算データの場合、高さがH=2450、2600、2730の種類がありますが、せっこうボードの拾い出しは、3×8、3×9サイズのボードで対応致します。
なお、H=2600の場合は、高さ切断の対応も可能です。

図面のご提出から納材までの流れ

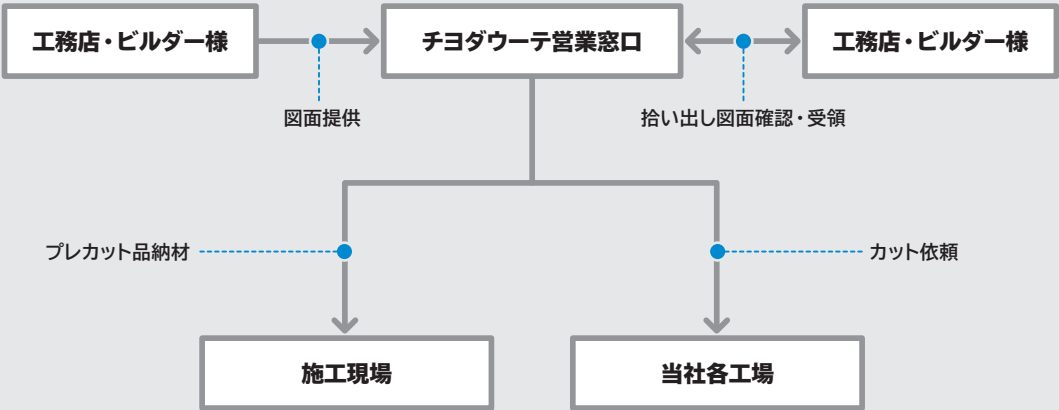

留意事項

- 1 せっこうボードのカット代は、別途ご請求させていただきます。
- 2 必要資料が無い場合、弊社プレカットサービス (拾い出し・プレカット) は対応致しかねます。
- 3 プレカット品を弊社トラック便で納材される場合、別途運賃差額を請求させていただきます。
- 4 拾い出し図面が完成し、お客様に当該図面を配布した時点で、その拾い出し内容を受領されたと判断させていただきます。

チヨダウーテ株式会社

札幌支店

〒003-0027 北海道札幌市白石区本通14丁目北5番30号
TEL (011) 865-7100 / FAX (011) 865-7105

東京支社

〒111-8520 東京都台東区寿3丁目14番11号 蔵前チヨダビル6階
TEL (03) 6635-1650 / FAX (03) 5828-2860

中部支店

〒510-8570 三重県三重郡川越町高松928番地
TEL (059) 365-5211 / FAX (059) 364-5219

大阪支店

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目1番14号 四ツ橋中埜ビル6階
TEL (06) 6541-7735 / FAX (06) 6541-8060

福岡支店

〒811-2321 福岡県糟屋郡粕屋町内橋西3丁目6番1号
TEL (092) 931-7373 / FAX (092) 931-7371

多くのお問い合わせをいただいておりますが、電話がつかない場合がございます。
ホームページのフォームからも問い合わせいただけます。

認定書やカタログ一式は、
ホームページからダウンロードできます

