

ゼナジーウォール 76

標準施工仕様書

〈乾式 耐火・遮音間仕切壁〉

1 時間耐火構造認定番号 : FP060NP-0422 (2)※

遮音構造認定番号 : S01-0209※

TL_D-78

※ふかし壁部は認定範囲に含みません。



チヨダウーテ株式会社

仕様一覧表

水平断面図	ふかし壁	
	ベース壁	
ベース壁	上張り材	ゼナジーボード 9.5mm
	下張り材	強化せっこうボード 21mm
	ランナー	□ -102×40×0.8 mm
	スタッド	□ -100×45×0.8 mm ダブルスタッド 間隔 455mm
	振れ止め	□ -25×10×1.2 mm (必要に応じて挿入)
	吸音材	グラスウール 16K 100 mm
ふかし壁	上張り材	ゼナジーボード 9.5mm
	下張り材	強化せっこうボード 21mm
	ランナー	□ -102×40×0.8 mm
	スタッド	□ -100×45×0.8 mm 間隔 455mm
	振れ止め	□ -25×10×1.2 mm (必要に応じて挿入)
	吸音材	グラスウール 16K 100 mm
目地処理	不要 (V目地仕上げ可)	
四周処理	上下部、端部：FRフェルト+シーリング材+スキマナイト又はシーリング材* 又は全壁端部：チヨダ耐火シール (下張り材、上張り材共)	

※下部で下張り材にFRフェルトの代わりにシーリング材を使用する場合は、上張り材はスキマナイトチヨダ耐火シールの施工方法は最終項別添「チヨダ耐火シールの標準施工方法」参照

留付材早見表 (ベース壁のみ)

	留め具種類	寸法・数量	間隔
下張り材	タッピンねじ	φ3.5×32 mm以上	303 mm以下
上張り材	接着剤(酢ビ系接着剤)	100~200 g/m ²	均等に点付け
	ステーブル	4×19 mm以上	縦 200 mm以下 横 227 mm以下

■上張り材と下張り材の間に補強用鋼板が挿入されている場合の鋼板部上張り材留め具

留め具種類	寸法・数量	間隔
タッピンねじ	φ3.0×20 mm以上	縦 200 mm以下 横 227 mm以下

※、鋼板の厚さにより、ステーブルが打ち込める場合は、ステーブルでも可

目次

1. 目的	P4
2. 総則	P5
3. 留意事項	P5
4. ボードの荷姿・運搬・保管	P6
5. 材料構成	P7～8
6. 標準施工要領	P9～12
7. 施工順位	P13～16
8. 標準詳細図	P17～18
9. 自主検査	P19

1. 目的 安全で確実に施工していただく為に

乾式耐火遮音壁を施工する場合は、「平成 17 年総務省令第 40 号」に基づいた消防予 188 号通知、その運用・細目を定めた消防予第 500 号通知内容を遵守する義務があります。その 500 号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。

「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、

① 乾式壁の施工方法

メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。

② 施工現場における指導・監督等

メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。

③ 施工状況の確認等

自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。

④ その他

(ア) 施工管理体制の整備状況については、当該共同住宅等の施工全般に係わる責任者の作成する施工管理規定等により確認すること。

(イ) 乾式の壁と床、梁等の躯体との接合部の耐火処理については、特に徹底した施工管理を行うこと。

の要件が整っていることです。

①につきましては「標準施工仕様書」に当たります。

②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、チヨダ耐火・遮音間仕切システム技術研修会を開催し、研修修了者には修了証（ライセンス）を授与する制度を確立しております。

③につきましてはP15の自主検査記録書を使用して下さい。

④のイにつきましてはこの「標準施工仕様書」に基づき確実な隙間処理を行って下さい。

上記は、施工現場で乾式戸境壁の性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としております。この考え方は戸境壁以外の遮音耐火壁を施工する際にも、必要であることから、この「標準施工仕様書」の内容に従い確実に施工することとします。

* 注意事項

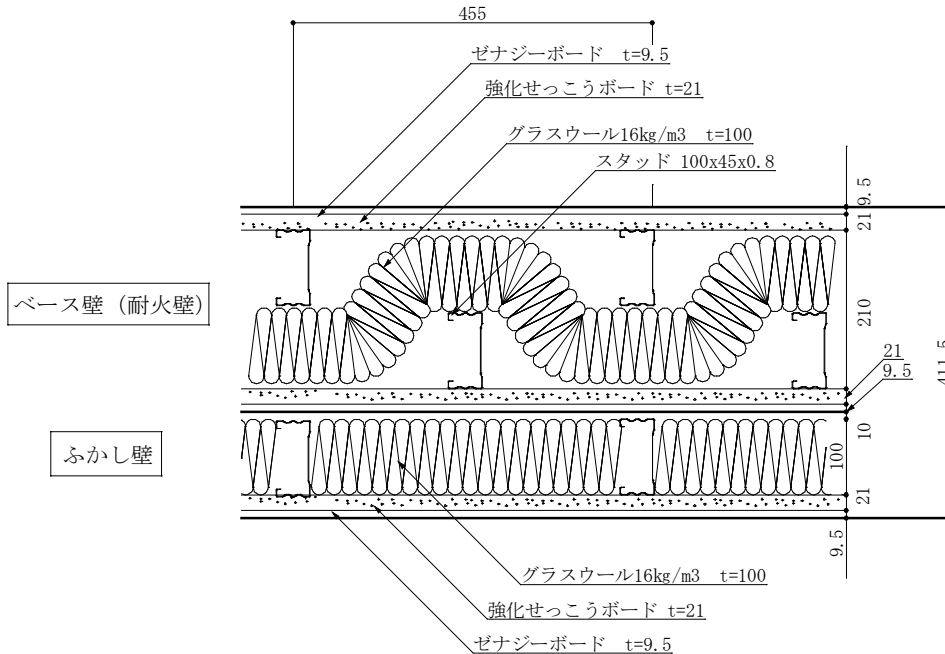
この「標準施工仕様書」は、必ず施工前に注意深く読み、よくご理解ください。

この「標準施工仕様書」は、この施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管しておいて下さい。

2. 総則

2-1 適用範囲

この標準施工仕様書は、ゼナジーウォール 76について適用する。



- ※. ふかし壁は遮音性能向上の為に設置するものであり、耐火・遮音認定には関係ありません。但し、TLD-78の遮音性能を確保する為、ふかし壁の中空は110mm以上設け、躯体との取合い部は隙間処理を行って下さい。
- ※. ゼナジーウォール76の高い遮音性能を十分に発揮する為には、耐火遮音間仕切壁の床を独立構造にするなどの躯体部分との絶縁が必要となります。

2-2 周知徹底

ゼナジーウォール76の施工に際しては、この標準施工仕様書に基づいて事前説明会、その他の方法で作業員全員に周知徹底をはかる。

2-3 施工

施工業者は、この標準施工指導書に従い、正確に施工しなければならない。この標準施工指導書に明記されていない事項又は、疑問の点がある場合は、あらかじめ施工業者は、チヨダウーテ(株)の担当者と協議する。

2-4 報告

施工業者は工事が完了した時点で、建設元請業者の監督員に報告し検査を受ける。

3. 留意事項

- 3-1 本指導は標準的な施工方法を記述しております。実際の現場で発生する問題がありましたらご相談下さい。
- 3-2 四周処理の隙間処理で使用するスキマナイト・シーリング材の使用量は、隙間の大きさや躯体の不陸の程度により異なります。従って、使用量はその都度隙間を埋めるのにふさわしい量ということになります。

- 3-3 外壁側の壁、スラブ下に施工されている内断熱用現場発泡ウレタン等の樹脂類は、耐火遮音壁との取合部を必ず除去して下さい。
- 3-4 現場の作業は、安全を第一とし、各自が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取や安全管理が徹底出来ない場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完成させることを基本として下さい。
- 3-5 別紙「自主検査記録書（兼報告書）」に基づき、チェック・検査報告をする。
- 3-6 立会検査は監視員の指導に基づいて行う。
- 3-7 壁体内に止むを得ずコンセント・スイッチ配線等がある場合、あらかじめ処理方法を所轄消防署等と協議する。又、配線は配管（コンジットパイプ・PF管）内にする。
- 3-8 梁等の取合部で、水平区画部等が出来る場合は、あらかじめ処理方法所轄消防署等と協議する

4. ボードの荷姿・運搬・保管

4-1 荷姿

荷姿はボードによって異なりますが、品種ごとに保管しています。

4-2 搬入

強化せっこうボード、ゼナジーボード等の搬入は事前に検討された搬入計画に基づいて行い、管理担当者に指示を受ける。

4-3 揚重

各階への揚重は、現場設置のリフトで行い現場の揚重基準に従う。

4-4 保管

搬入された強化せっこうボード、ゼナジーボード等は雨水等がかからない場所に置き、反り等が発生しないよう平積みとするとともに以下の点に注意する。

- (1) 荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
- (2) 壁際より、最低1m以上離す。
- (3) 斜面、露出部には置かない。
- (4) 凹凸面や水濡れ部には置かない。

上階から漏水の恐れがある場合は、あらかじめシートなどで養生する。

(5) 波打ち、反りが出ないように高さのそろった台の上に保管し、ボードの縁が台からはみ出さない。また、各山の一番上のボードは裏面を上面にする。

- (6) 2段積みなどを行う場合は、1段目と2段目の台木位置を同じにする。
- (7) ボードなどを踏み台にしない。

4-5 残材処理、掃除

せっこうボード製品の残材はあらかじめ定められている、指定場所に集積しておく。

5. 構成材料

5-1 主構成材料

5-1-1 上張り材

商品名 : ゼナジーボード (硬質せっこうボード)
規格 : JIS A 6901 (せっこうボード製品) GB-R-H
比重 : 1.15±0.1
厚さ : 9.5mm
標準寸法 : 910×1820、2420、2730mm
端部形状 : ベベル

5-1-2 下張り材

商品名 : 強化せっこうボード
規格 : JIS A 6901 (せっこうボード製品) GB-F
比重 : 0.75以上
厚さ : 21mm
標準寸法 : 606×1820、2420mm
端部形状 : スクエア、ベベル

5-1-3 鋼製下地材

規格 : JIS G 3302、G 3313、G 3314、G 3321いずれかに準ずるものとする
上下ランナー : □-102×40×0.8mm
スタッド : □-100×45×0.8mm
振れ止め : □-25×10×1.2mm (必要に応じて)

5-1-4 吸音材

グラスウール JIS A 6301、JIS A 9504、JIS A 9521 のいずれかとする
厚さ : 100 mm 密度 : 16 kg/m³以上

5-2 副構成材

5-2-1 スタッドスペーサー

規格 : 鋼製下地材と同じ材質とする
取り付けピッチ : 約600mm

5-2-2 ランナー固定ピン

コンクリート躯体の場合

- ① 発射打ち込み鋸 寸法 : φ2.0×10 mm以上
- ② コンクリート釘 寸法 : φ2.0×10 mm以上

鉄骨下地の場合はタッピンねじ、打ち込み鋸、ボルト等でランナー受金物を介して取付けるものとする。

5-2-3 タッピンねじ

材 質 : 鋼製またはステンレス製
 寸 法 : $\phi 3.5 \times 32$ mm以上
 留付間隔 : 303 mm以下

補強用鋼板固定用留め具

(上張りボードと下張りボードの間に挿入する場合)

材 質 : 鋼製またはステンレス製
 寸 法 : $\phi 3.0 \times 20$ mm以上
 留付間隔 : 縦 200 mm以下、横 227 mm以下

5-2-4 ステープル

材 質 : 鋼製またはステンレス製
 寸 法 : 幅 4 mm以上 長さ 19 mm以上
 留付間隔 : 縦 200 mm以下、横 227 mm以下

5-2-5 接着剤

酢酸ビニル系樹脂・無機質系樹脂・合成ゴム系樹脂・アクリル系樹脂
 ※. いずれかの接着剤を使用するものとする。

5-2-6 補強用鋼板 (※. 片面あたり、壁面積の 18%以下または高さ方向の鋼板幅合計が 600 mm以下)

材 質 : 鋼製下地材と同じ材質
 厚 さ : 1.0 mm以下
 留付位置 : 鋼製下地材と下張り材の間または下張り材と上張り材の間

5-2-7 充填材 (※認定書別添詳細に記述のある内、下記の製品を推奨)

FRフェルト……ガラス繊維混入ロックウールフェルト
 厚×幅×長 : 10×15×1000 mm
 スキマナイト……無機質系充填材
 CAボンド……せっこう系直張り用ボンド
 ロックウール……JIS A 9504、JIS A 9504、JIS A 9521
 Gコーク……せっこう系充填材
 シーリング材……ウレタン系・アクリル系・シリコン系・変性シリコン系
 チヨダ耐火シール

注) 使用部材については、「6. 標準施工要領」及び「8. 施工順位」を参照して下さい。
 チヨダ耐火シールの施工方法は別途「チヨダ耐火シールの標準施工方法」参照

5-2-8 目地処理材 (※認定上は必須ではありません)

ジョイントコンパウンド、ジョイントテープ (ガラス繊維製、紙製) 等
 目地処理材を使用する場合の組合せは、以下のいずれかとする。

- ①ジョイントコンパウンド
- ②ジョイントコンパウンド及びジョイントテープ (ガラス繊維製、紙製) 等

6. 標準施工要領

6-1 ベース壁の施工

① 墨出し

間仕切壁を設置する 所定の上下スラブ面に正確に、墨出しを行う。

② 上下ランナーの取り付け

上下ランナーの取り付けは、10 mmの間隔をあけて2本並列に配置し、コンクリート下地にはランナー固定ピンで、900 mm以内の間隔で固定する。

鉄骨下地の場合はランナー受け金物（原則、遮音性を考慮し通し材とする）を介してタッピングねじ若しくは溶接等で、それぞれ900 mm以内の間隔で留付ける。

③ スタッドの建込み

スタッドを片側455 mmの間隔で両側のスタッドが千鳥配列になるように建込む。

スタッドにはスタッドスペーサーを600 mmの間隔で取り付け、必要に応じて振れ止めを所定の間隔で挿入する。

④ FRフェルトの貼り付け（上下部、壁取合部）

（四周処理1）

スラブ下・梁下・床部及び壁取合部のランナー、スタッド脇にFRフェルト（10×15×1000 mm）を張る。

※床部下張りボードにFRフェルトの代わりにシーリング材を使用する場合は、床ランナー脇にシーリング材を塗布する。

⑤ 下張りボードの取り付け

下張りボードは、横張りを標準とし、タッピングねじにて303 mm以下の間隔でスタッドに留付ける。

床部への取り付けはFRフェルトの上に落とし込み、隙間が生じないようにする。

上部及び壁取合部のボードは、躯体との隙間が5～7 mm程度となるようにカットし、FRフェルトに押し付けるように取り付け、隙間の無いようにする。

⑥ シーリング材で処理（上部、壁取合部） スキマナイト又はシーリング材の線状塗布（床部）

（四周処理2）

上部及び壁取合部は、シーリング材で隙間のないよう処理する。

床面の下張りボードの脇に、スキマナイト又はシーリング材を塗布する。

⑦ 上張りボードの取り付け

上張りボードは、縦張りを標準とし、下張りボードと目地部分が重ならないよう、
 接着剤（100～200 g/m²、点付け）とステープル（間隔 たて 200 mm以下 よこ 227 mm以下）を
 併用して留付ける。
 床部はスキマナイト又はシーリング材の上に落とし込み取り付け。上部及び壁取合部は、躯体との隙間が
 5 mm以下になるようにボードをカットし、シーリング材を押えるように取り付ける。

補強用鋼板を挿入する場合は、テープ等で下張りボードに仮固定し、鋼板部分を上張りボードの上から
 タッピンねじで（間隔 たて 200 mm以下、よこ 227 mm以下）で留付ける。
 鋼板の厚さにより、ステープルが打ち込める場合はステープルでも可

⑧ スキマナイト又はシーリング材の充填（上部、壁取合部）

（四周処理 3）
 上張りボードの上部及び壁取合部の隙間にスキマナイト又はシーリング材を充填する。

⑨ 吸音材の挿入

片面ボードの取り付け後、中空部のスタッド間にグラスウールを挿入し、
 脱落防止の為、必要に応じてボードの裏面にステープル等で留付ける。

⑩ 反対面について④～⑧を繰り返す**⑪ 目地処理（※V目地仕上げ可）**

目地処理を行う場合は、上張りボードの目地をジョイントコンパウンドのみ又は、
 ジョイントコンパウンドとジョイントテープを併用して処理する。

⑫ 表面仕上げ

表面仕上げを行う場合は、防火上支障の無い材料（吹付け・塗装・壁紙等）で仕上げる。

6-2 **ふかし壁の施工** ※耐火・遮音認定には関係ありません。**① 墨出し**

間仕切壁を設置する所定の上下スラブ面に正確に、墨出しを行う。

② 上下ランナーの取り付け

上下ランナーの取り付けは、中空が 110 mm 以上となるよう配置し、コンクリート下地にはランナー固定ピンで、900 mm 以内の間隔で固定する。

鉄骨下地の場合はランナー受け金物を介してタッピングねじ若しくは打ち込み鋏等で、それぞれ 900 mm 以内の間隔で留付ける。

※. ゼナジーウォール 76 の高い遮音性能を十分に発揮する為には、耐火遮音間仕切壁の片側の床を浮き床構造にするなどの躯体部分の配慮が必要となります。

③ スタッドの建込み

スタッドを 455 mm の間隔で建込む。

スタッドにはスタッドスペーサーを 600 mm の間隔で取り付け、必要に応じて振れ止めを所定の間隔で挿入する。

④ 吸音材の挿入

片面ボードの取り付け後、中空部のスタッド間にグラスウール又は、ロックウールを挿入し、脱落防止の為、必要に応じてボードの裏面にステーブル等で留付ける。

⑤ FR フェルトの貼り付け（上下部、壁取合部）

（四周処理 1）

スラブ下・梁下・床部及び壁取合部のランナー、スタッド脇に FR フェルト（10×15×1000 mm）を張る。

※床部下張りボードに FR フェルトの代わりにシーリング材を使用する場合は、床ランナー脇にシーリング材を塗布する。

⑥ 下張りボードの取り付け

下張りボードは、横張りを標準とし、タッピングねじにて 303 mm 以下の間隔でスタッドに留付ける。

床部への取り付けは FR フェルトの上に落とし込み、隙間が生じないようにする。

上部及び壁取合部のボードは、躯体との隙間が 5～7 mm 程度となるようにカットし、FR フェルトに押し付けるように取り付け、隙間の無いようにする。

⑦ シーリング材で処理（上下部、壁取合部） スキマナイト又はシーリング材の線状塗布（床部）

（四周処理 2）

上部及び壁取合部は、シーリング材で隙間のないよう処理する。

床面の下張りボードの脇に、スキマナイト又はシーリング材を塗布する。

⑧ 上張りボードの取り付け

上張りボードは、縦張りを標準とし、下張りボードと目地部分が重ならないよう、

接着剤（100～200 g/m²、点付け）とステープル（間隔 たて 200 mm以下 よこ 227 mm以下）を併用して留付ける。

床部はスキマナイト又はシーリング材の上に落とし込み取り付け。上部及び壁取合部は、躯体との隙間が5 mm以下になるようにボードをカットし、シーリング材を押えるように取り付ける。

⑨ スキマナイト又はシーリング材の充填（上部、壁取合部）

（四周処理 3）

上張りボードの上部及び壁取合部の隙間にスキマナイト又はシーリング材を充填する。

⑩ 目地処理

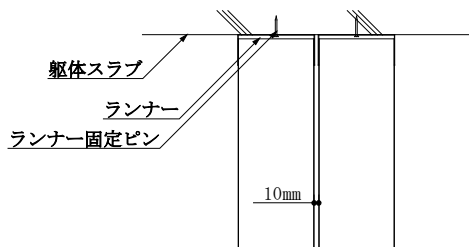
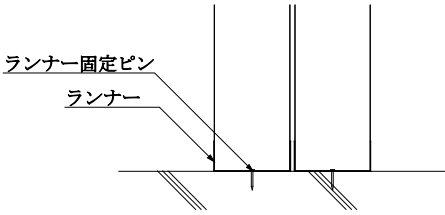
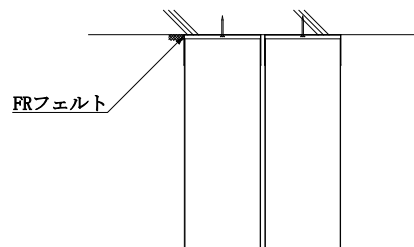
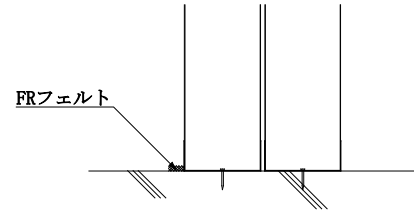
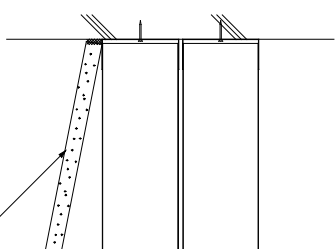
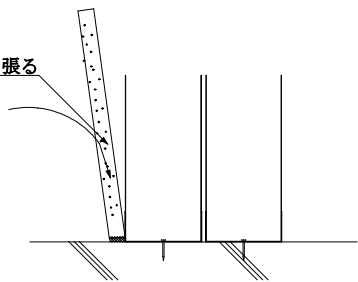
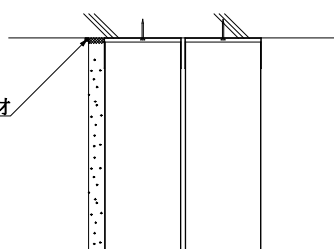
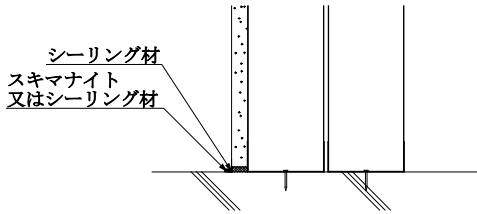
必要に応じて目地処理を行う場合は、上張りボードの目地をジョイントコンパウンドのみ又は、ジョイントコンパウンドとジョイントテープを併用して処理する。

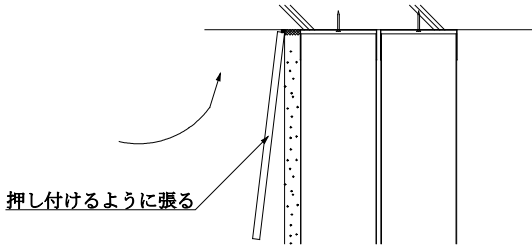
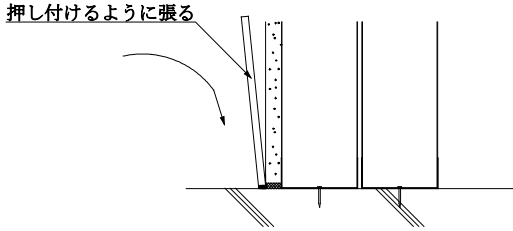
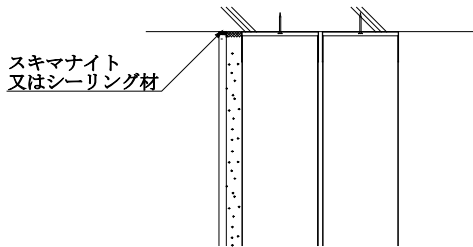
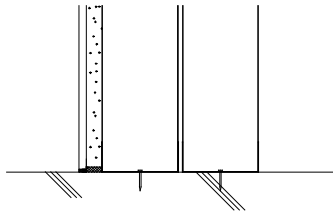
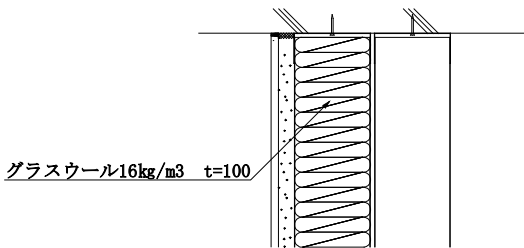
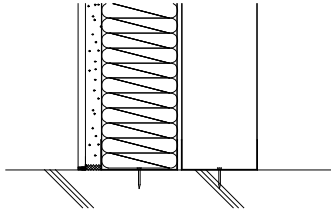
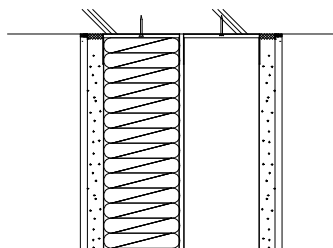
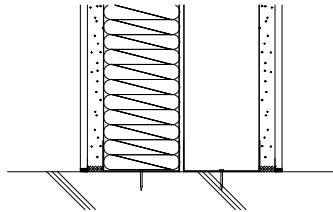
⑪ 表面仕上げ

表面仕上げを行う場合は、防火上支障の無い材料（吹付け・塗装・壁紙等）で仕上げる。

7. 施工順位

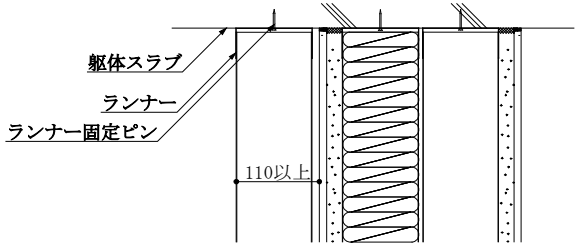
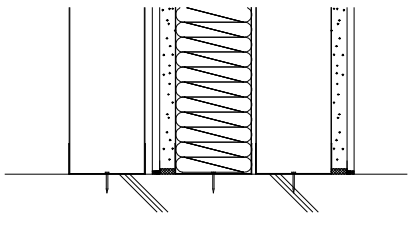
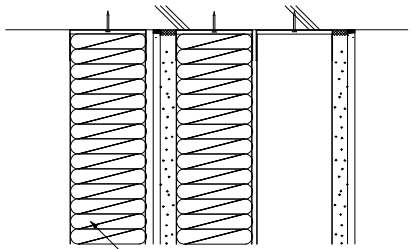
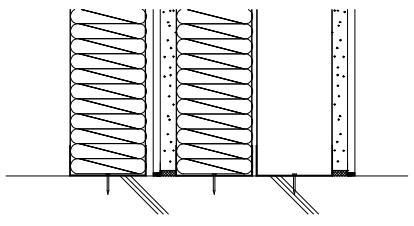
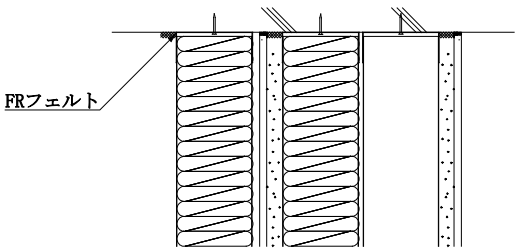
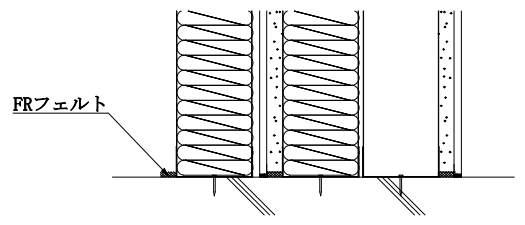
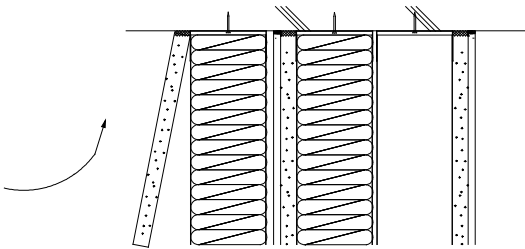
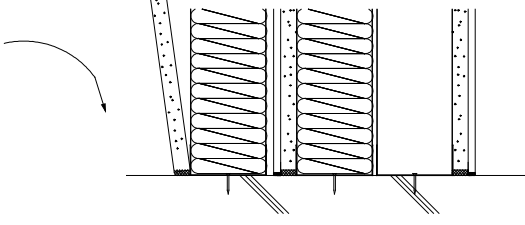
7-1. ベース壁（耐火壁）の施工

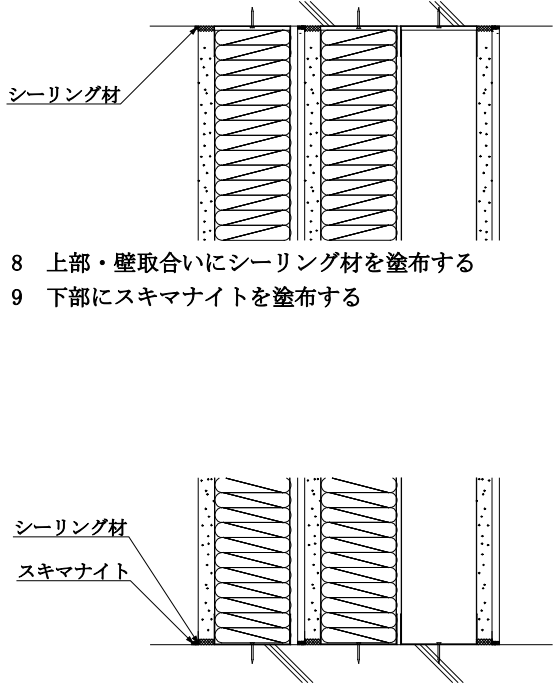
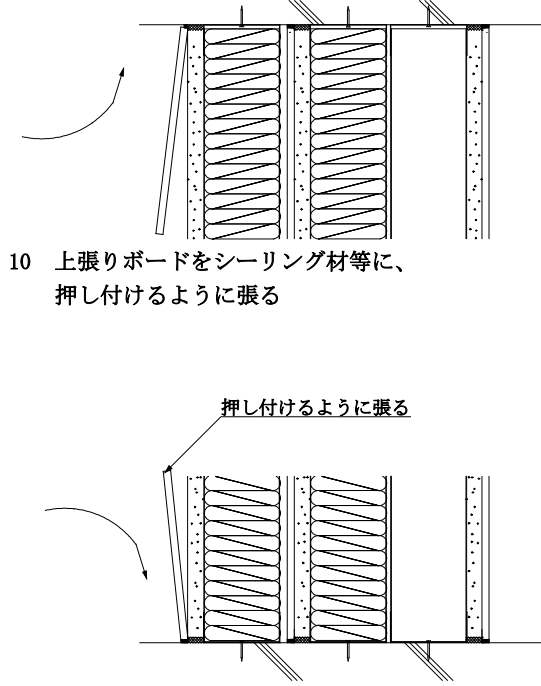
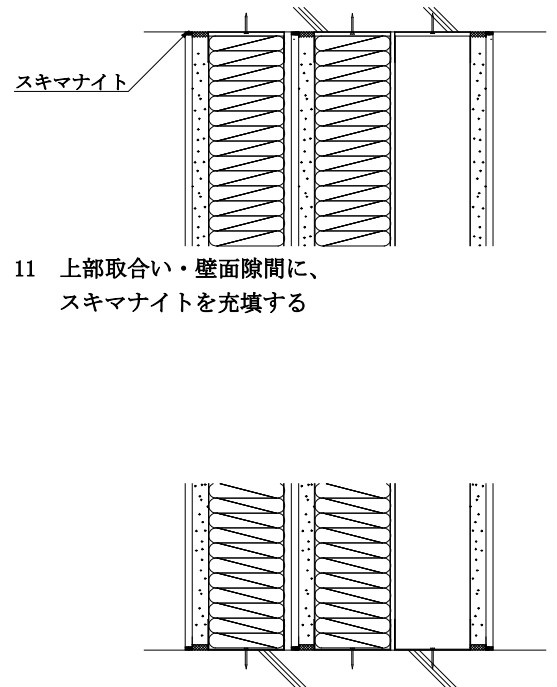
標準施工要領 6-1 6-2 6-3	標準施工要領 6-4
 <ol style="list-style-type: none"> 1 墨出し 2 墨出しに沿って上下ランナーを固定ピン等で @900に取付ける ※並列したランナーの間隔を10mmあける 3 スタッドにスペーサーを@600で取付ける 4 スタッドを両側で千鳥配列になるように建込む 	 <ol style="list-style-type: none"> 5 上部・壁面にFRフェルトを貼り付ける 
<p>標準施工要領 6-5</p>  <ol style="list-style-type: none"> 6 下張りボードを張る 	<p>標準施工要領 6-6</p>  <ol style="list-style-type: none"> 7 上部・壁取合いにシーリング材を塗布する 8 下部にスキマナイト又はシーリング材を塗布する 

標準施工要領 6-7	標準施工要領 6-8
 <p>押し付けるように張る</p> <p>9 上張りボードをシーリング材等に、押し付けるように張る</p>  <p>押し付けるように張る</p>	 <p>スキマナイト 又はシーリング材</p> <p>10 上部取合い・壁面隙間に、スキマナイト又はシーリング材を充填する</p> 
標準施工要領 6-9	標準施工要領 6-10
 <p>グラスウール16kg/m³ t=100</p> <p>11 吸音材を挿入する</p> 	 <p>12 反対面を、同様の手順で施工する。</p> 

※下張り材にFRフェルトの代わりにシーリング材を用いた場合は、上張り材はスキマナイト

7-2. ふかし壁の施工

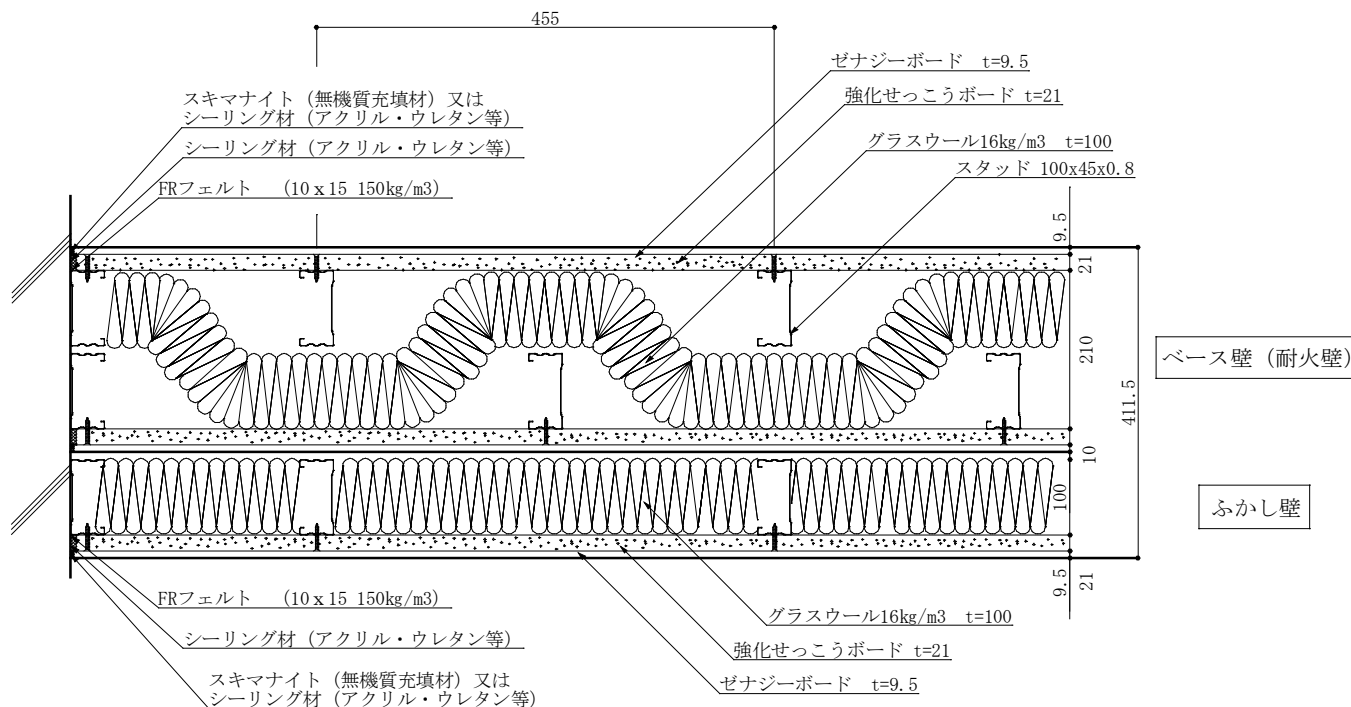
<p>標準施工要領 6-2-1 6-2-2 6-2-3</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1 墨出し 2 墨出しに沿って上下ランナーを固定ピン等で ⑨00に取付ける ※中空が110mm以上となる様に取付ける。 3 スタッドにスペーサーを⑥00で取付ける 4 スタッドを建込む 	<p>標準施工要領 6-2-4</p>  <ol style="list-style-type: none"> 5 吸音材を挿入する グラスウール16kg/m³ t=100 
<p>標準施工要領 6-2-5</p>  <ol style="list-style-type: none"> 6 上部・壁面にFRフェルトを貼り付ける 	<p>標準施工要領 6-2-6</p>  <ol style="list-style-type: none"> 7 下張りボードを張る 押し付けるように張る 

標準施工要領 6-2-7	標準施工要領 6-2-8
 <p>シーリング材</p> <p>8 上部・壁取合いにシーリング材を塗布する 9 下部にスキマナイトを塗布する</p> <p>シーリング材 スキマナイト</p>	 <p>10 上張りボードをシーリング材等に、押し付けるように張る</p> <p>押し付けるように張る</p>
標準施工要領 6-2-9	
 <p>スキマナイト</p> <p>11 上部取合い・壁面隙間に、スキマナイトを充填する</p>	

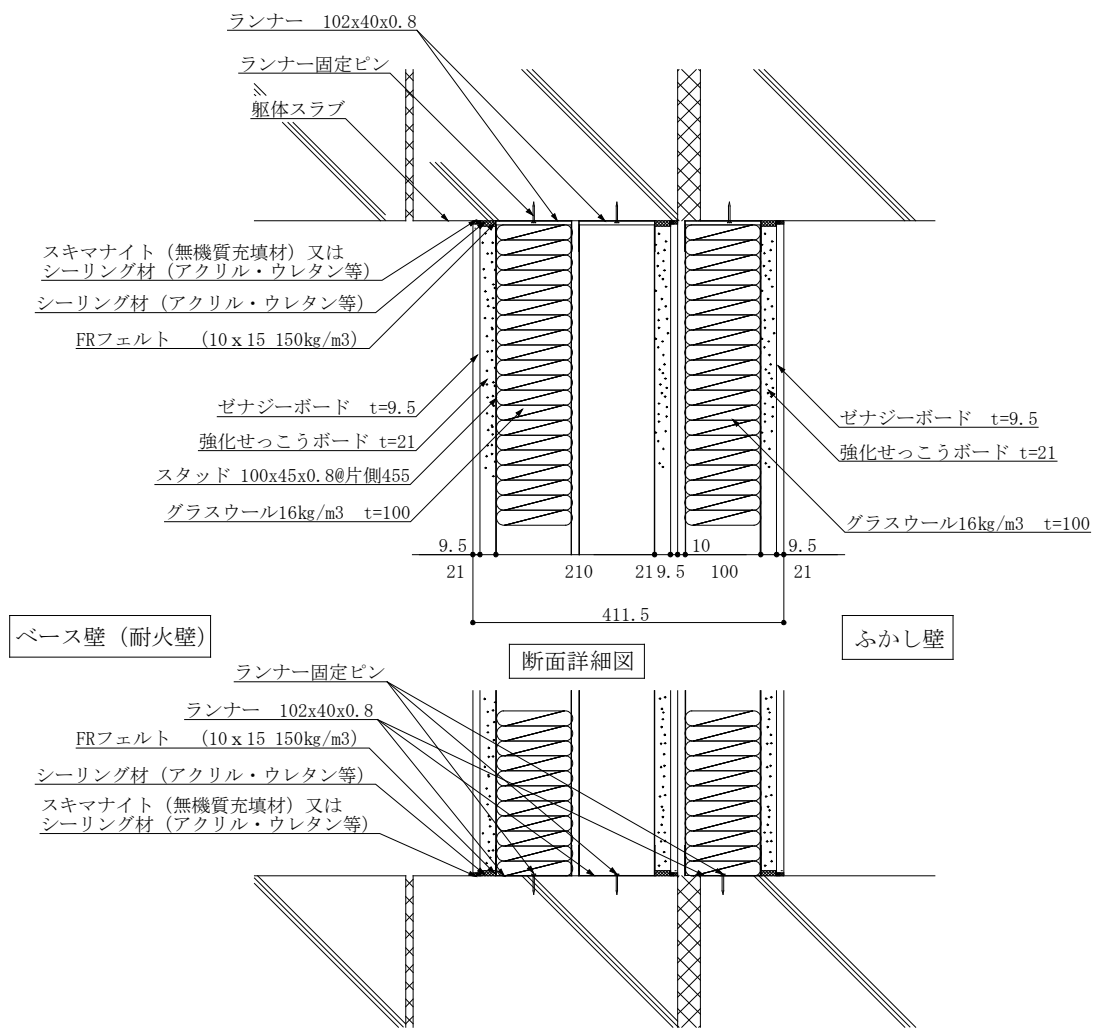
※ふかし壁のスキマナイトはシーリング材でも可

8. 標準詳細

平面詳細図 (一般例)



断面詳細図（一般例）



※. ふかし壁は遮音性能向上の為に設置するものであり、耐火認定には関係ありません。
 但し、TLD-76の遮音性能を確保する為、ふかし壁の中空は110mm以上設け、
 躯体との取合い部は隙間処理を行って下さい。
 ※. ゼナジーウォール76の高い遮音性能を十分に発揮する為には、耐火遮音間仕切壁の床を
 独立構造にするなどの躯体部分の配慮が必要となります。

9. 自主検査記録書

年 月 日

耐火遮音間仕切壁（戸境壁）工事施工 自主検査記録書（兼報告書）

工 法 名	ゼナジーウォール 76
物 件 名	
所 在 地	
検 査 期 間	自 年 月 日 ~ 至 年 月 日
検 査 箇 所	(部屋No. 壁体No. 等)
使用ボード	下張り 強化せっこうボード t=21 上張り ゼナジーボード t=9.5

建設会社名	
所 長 名	
監 督 者 名	
検査代表者名	

No.	検 査 項 目	検査日	良	否	是正日				
	●鋼製下地などの施工								
1	墨出し（位置、基準墨の確認）								
2	ランナーの留め方（端部より約50mm、中間部約900mm以内）								
3	スタッドの長さ（-10mm程度）								
4	スタッドの建込み（ピッチ455mm）								
5	スタッド、スペーサーの取り付け具合（ぐらつき、ねじれ、垂直性）								
	●壁の四周と躯体との接合部の耐火遮音処理施工 (重点施工箇所)	A 面 (表)		B 面 (裏)					
		検査日	良	否	是正日	検査日	良	否	是正日
6	下張りボードの張り方（ビス留めピッチ303mm以下、打込み方）								
7	下張りボードの張り具合（目違い、隙間）								
8	ボード下張り時の充填材 ①FRフェルト（上下部、壁取合部） 〈床部の不陸が小さい場合FRフェルトの代わりにシーリング材も可〉 ②シーリング材（上下部、壁取合部）								
9	グラスウールの挿入					—			
10	上張りボードの張り方（酢ビ系接着剤：100～200/m ² ） ステーブル留め間隔：たて目地部100mm 中間部200mm よこ227mm以下								
11	ボード上張り時の充填材（スキマナイト等）								
	●壁全体の仕上がり状況								
12	仕上面の目違い、凸凹								
13	仕上面の汚れ、破損								